



社会应急报警器 使用说明书

版本：V1.0

机型：LX9201

(使用前请仔细阅读本说明书)

本公司已通过ISO9001质量管理体系认证

为运营商、城市商铺安全高效、快速、方便地成功经营保驾护航

第一章 产品简介

本应急报警器可直接连接IP网络配合接警中心软件警情能够及时上传到接警中心；一键式紧急报警，安装简洁方便等特点广泛用于楼宇、学校、商场酒店等场所。

第二章 功能特点

- ◆ 采用一键式紧急报警，使用更便捷。
- ◆ 最大支持32GTF卡录像，录像长度可自定义。
- ◆ 内置高清晰度摄像头及红外夜视灯，支持全天候实时视频监控。
- ◆ 支持双向语音对讲功能。
- ◆ 支持报警视频复核，自动预览预录视频。
- ◆ 精美外观、安装简易、更加人性化的设计。

第三章 包装清单

序号	名称	规格	数量
1	应急报警器	LX9201	1
2	说明书	LX9201	1
3	膨胀螺栓	φ 6	2
4	沉头自攻钉	4*30mm	2
5	保修卡/合格证		1

01

第四章 结构图



- ① 摄像头
- ② 通讯指示灯(绿色)
- ③ 电源指示灯(红色)
- ④ 话筒
- ⑤ 红外夜视灯
- ⑥ 紧急按钮(长按2秒)
- ⑦ IP网络端口(RJ45)
- ⑧ 电源输入(DC12V)

第五章 状态指示介绍

状态指示	绿色指示灯	红色指示灯
快闪	数据传输中	
慢闪	服务器连接成功	紧急求救
5秒闪一次	服务器未连接	设备工作中

02


第六章 编程说明

本应急报警器可通过“神眼编程工具”对其参数进行设置，具体操作请参照以下内容进行。



第一步:将应急报警器通上DC12V电源，IP网络端口用网线连接上；点击“”打开编程工具选择 **图像参数**。
第二步:点击“设备搜索”编程工具弹出设备IP地址提示框。

03

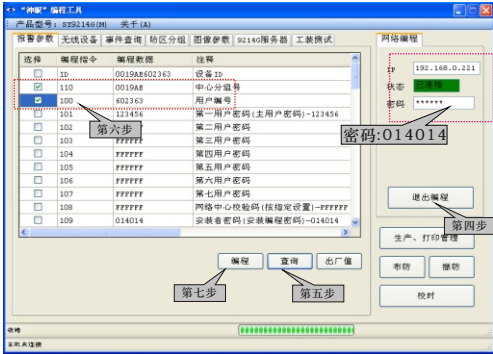

第三步:在编程工具 网络编程 输入搜索到的IP地址(第二步) 密码框 输入“014014” 点击 进入编程 状态提示栏显示 已连接。

第四步:在 报警参数 栏点击 查询，信息框提示当前该应急报警器配置。

第五步:在报警参数 对应的设置栏前方框内打上 ☒ 编程数据栏填上相应参数。

100: 用户编号
110: 中心分组号
600: 01

第六步:参数填写完成后点击 编程 将弹出 编程成功 提示框。

第七章 注意事项

- 请勿在潮湿或高温环境下使用，请保持通风良好，注意防雨淋或阳光直射，避免安装在剧烈震动的环境下。
- 请避免直对安装带红外夜视产品或灯光直射,会影响图像质量及损伤传感器。
- 编程完成后请退出编程状态，报警器才能正常与网络连接。
- 请确保设备在额定电源及IP网络畅通情况下工作。
- 紧急按钮在长按2秒后提示“嘟”一声后有效。
- 如果设备工作不正常，请直接联系工程商或公司总部，不要以任何方式随意拆卸或修改设备。

第八章、主要技术参数

输入电源：DC12V(≥1A)
本机储存：TF卡(≤32G)
环境温度：0° C~+55° C
环境湿度：≤95% (无凝结)
安装方式：挂壁式
网络协议：TCP/IP、UDP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、NTP、SMTP、UPNP
分辨率：720P (1280*720)
外观尺寸：93*52*180mm

公司名称: 成都理想科技开发有限公司
邮 编: 611732
电 话: 028-87868880
400-8480-110
地 址: 四川省成都市郫县安德镇新合路1号
版权归属成都理想科技开发有限公司。所有权受到国家法律保护。
成都理想科技开发有限公司具有随时更改设备及技术规格的权利，恕不另行通知。