



联防报警器

使用说明书

版本: V1.0

适用机型: LX9203系列

(使用前请仔细阅读本说明书)

本公司已通过ISO9001质量管理体系认证

为运营商、城市商铺安全高效、快速、方便地成功经营保驾护航

第一章 产品简介

本联防报警器采用GPRS/CDMA网络进行警情传输,语音播报警情位置,多台报警器任意组合,实现多点,多区域联防;采用一键式紧急报警,安装简洁方便等特点广泛用于社区、学校、商场、酒店等场所。


第二章 功能特点

- ◆ 采用一键式紧急报警,使用更便捷。
- ◆ 中心平台可对用户进行TTS语音播报功能。
- ◆ 支持防拆报警功能。
- ◆ 内置扬声器。
- ◆ 壁挂式安装,简单方便。
- ◆ 内置1节尖头18650锂电池,确保停电后能够正常报警。
- ◆ 支持GPRS/CDMA网络进行信息传输。


第三章 包装清单

名称	型号规格	数量	备注
报警器	LX9203系列	1台	
自攻钉	Φ4*30mm	4颗	
膨胀螺栓	Φ6	4颗	
电源适配器	12V/1A	1个	
保修卡/合格证		1份	
说明书	LX9203系列	1份	
背板		1个	
锂电池	尖头18650	1节	

第四章 部件及端口介绍

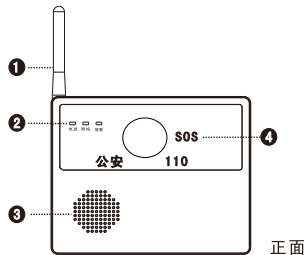

正面

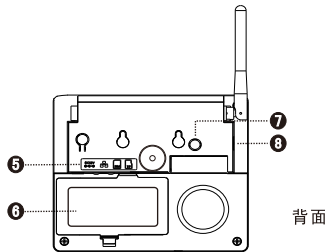

背面

序号	定义
①	GSM/CDMA网络天线
②	指示灯(电源、网络、报警)
③	扬声器
④	紧急按钮(SOS)
⑤	端口(电源DC12V、SIM卡座)
⑥	电池仓(尖头18650锂电*1节)
⑦	防拆开关
⑧	编程键盘接口

第五章 指示灯状态介绍

指示灯	状态	定义
电源 (绿色)	慢闪	交流或电池故障
	长亮	交流和电池供电正常
网络 (蓝色)	快闪	信息传输中
	长亮	网络连接正常
	熄灭	网络异常
报警 (红色)	闪烁	报警状态
	熄灭	未报警


第六章 键盘编程设置

请将编程键盘接入报警器参照以下编程项对报警器进行设置：

- 1、进入编程：【*014014】
- 2、中心分组：【110+六位中心分组号+#】
- 3、用户编号：【100+六位用户编号+#】
- 4、主服务器：【601+十六进制IP地址+#】
【605+端口号+#】
- 5、备服务器：【608+十六进制IP地址+#】
【612+端口号+#】

第七章 TTS广播设置

请在电脑上安装接警中心平台软件且报警器正确绑定在中心软件上，完成后进行以下操作：

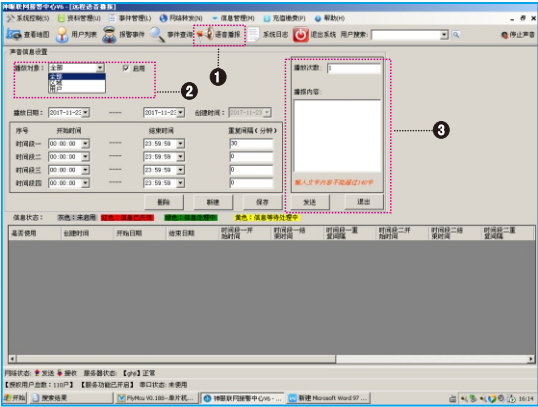

- 第一步:在中心软件点击 **语音播报** 转换到语音控制界面；
第二步:选择所要播报的用户后点击 **启用**；

- 第三步:①在播报内容框输入所要播报的内容；
②选择播报的次数；
③点击 **发送** 后所选择的用户报警器将发出对应的语音播报内容。

第八章 注意事项

- ▲ 请勿在潮湿或高温环境下使用，请保持通风良好，注意防雨淋或阳光直射，避免安装在剧烈震动的环境下。
- ▲ 请确保设备安装在GPRS/CDMA网络畅通的位置（手机能够正常通话的地方才能使用GPRS传输信息）。
- ▲ 请在断电状态下装/取SIM卡。
- ▲ 紧急报警后如需取消报警声音请再次按下“SOS”按钮。
- ▲ 报警器重新上电初始化的时间大约15S-30S，在此过程中，报警器不会传输报警信息。
- ▲ 安装时务必将防拆开关压下后卡入背板。
- ▲ 如果设备工作不正常，请直接联系工程商或公司总部，不要以任何方式随意拆卸或修改设备。

第九章 主要技术参数

输入电源：DC12V/1A
备用电池：尖头18650锂电池（1节）
联网方式：GPRS/CDMA网络
环境温度：-10° C~+55° C
环境湿度：≤95% (无凝结)
外观尺寸：138*75*145mm

公司名称: 成都理想科技开发有限公司
邮 编: 611732
电 话: 028-87868880
400-8480-110
地 址: 四川省成都市郫都区安德镇新合路1号

版权归属成都理想科技开发有限公司。所有权受到国家法律保护。
成都理想科技开发有限公司具有随时更改设备及技术规格的权利，恕不另行通知。